
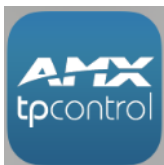


Hausanlage - Allgemein .....	2
Welche Anschlüsse stehen grundsätzlich zur Verfügung? .....	3
Wo steht welcher Anschluss zur Verfügung? .....	3
Wie kann man die Hausanlage einschalten? .....	3
Hausanlage - Audio/Ton .....	4
Welche AUDIO-Adapter sind vorhanden? .....	4
Wo finde ich weitere Audio-Adapter & Kabel? .....	4
Musik über Audio-Eingang in der Vinothek.....	4
Musik über Audio-Eingang in der Chor-Nische.....	5
Wie kann man ein Smartphone / Tablet für Audio anschließen? .....	6
Wie kann man einen Laptop für Audio anschließen? .....	6
Wie kann man die Funk-Mikrofone verwenden? .....	7
Wie kann man das Mikrofon-Headset verwenden? .....	8
Wie kann man die Lautstärke in den Räumen anpassen? .....	8
EXPERT - Eingangslautstärke (Pegel) & Eingänge auswählen? .....	9
EXPERT - Audio/Ton vom Anschluss Fensterbank übertragen .....	9
EXPERT - Audio-Empfehlung für bestimmte Szenarien.....	10
Hausanlage - Video.....	11
Wie verbindet man einen Laptop mit den TV-Monitoren?.....	11
Wie startet man eine Diashow auf den Monitoren? .....	12
Wie kann man eine PDF im Vollbild anzeigen lassen?.....	13
Wie kann man eine PowerPoint als Diashow abspielen? .....	13
Salon/Galerie – Heizung / Klimaanlage.....	14
Wie kann man die Temperatur der Heizkörper manuell einstellen? .....	14
Wie kann man die Klimaanlage im Salon / Galerie einschalten?.....	14
Saal/Chor - Kirchenheizung .....	15
Wie kann die automatische Einschaltung ausschalten? .....	15
Wie kann die Heizung manuell einschalten? .....	15
Galerie – Kamin (Gas) .....	16
Wie kann man den Gaskamin im Salon einschalten?.....	16
Wie kann man den Gaskamin im Salon ausschalten?.....	16
Licht - Party-Beleuchtung / Spots / Floorspots / LED Streifen .....	17
Party-Beleuchtung auf der Tanzfläche Salon/Bar.....	17
LED Floorspots in Saal & Chor.....	17
LED Streifen an Bar & Vinothek einstellen .....	18
LED Spots über an Bar einstellen .....	18

## Hausanlage - Allgemein

Die Hausanlage (Bose) wird durch das iPad an der Bar gesteuert.

Die Hausanlage bleibt solange in Betrieb, wie Licht im Saal oder Galerie oder Salon eingeschaltet ist, ansonsten würde sich die Anlage nach 120 Minuten wieder selbst ausschalten.

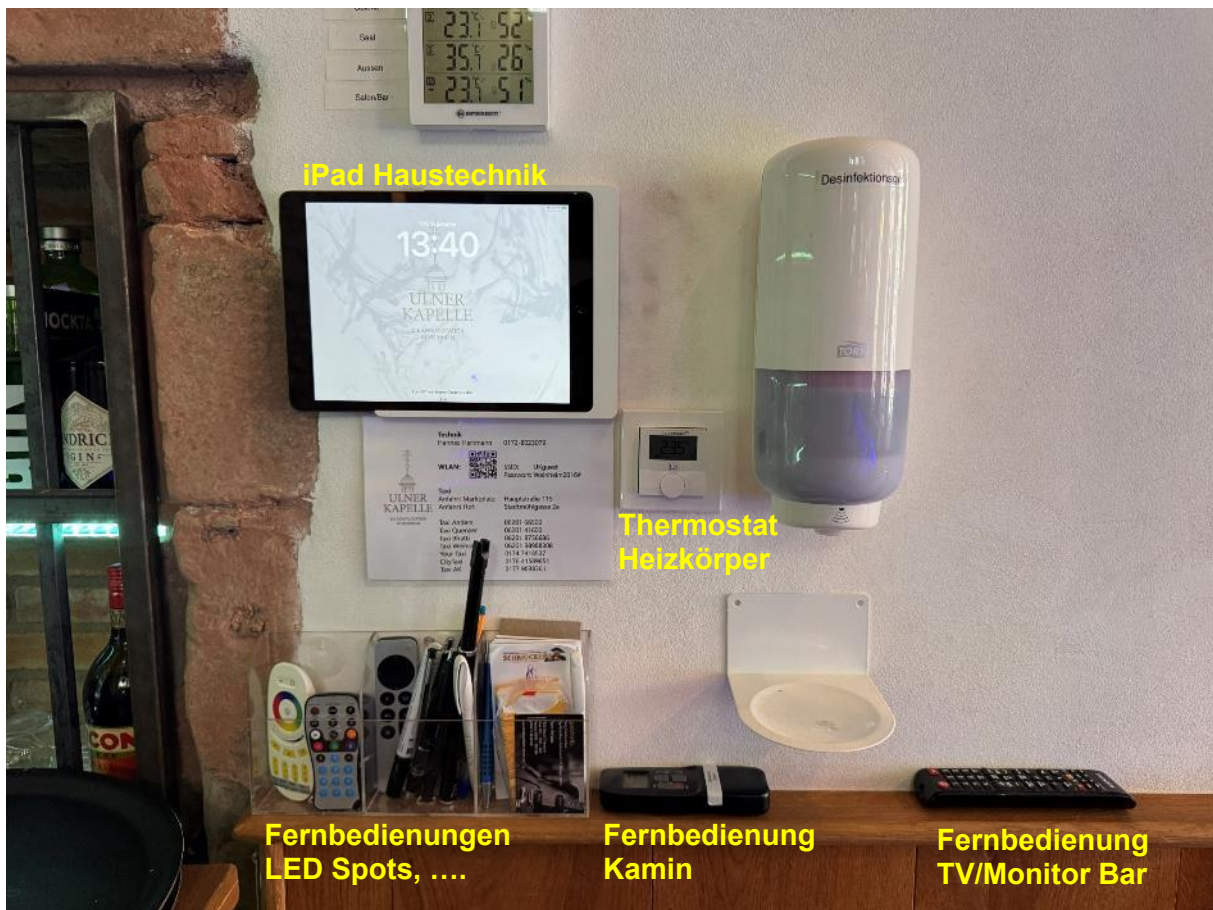

Grundsätzlich wird die komplette Hausanlage sowie Licht über diese App „AMX tpcontrol“ gesteuert.



Zusätzlich kann über die App „HomeAssistant“ weitere Einstellungen für Licht, Heizung und Klima vorgenommen werden.

Die Hausanlage (Audio & Video) lässt sich darüber nicht steuern.

## Welche Anschlüsse stehen grundsätzlich zur Verfügung?

Audioeingang mittels **Chinch**



Videoeingang mittels **HDMI**



**WICHTIG: Der Chinch-Eingang ist nur nutzbar, wenn KEIN HDMI Signal anliegt. (Stecker muss draußen sein)**

## Wo steht welcher Anschluss zur Verfügung?


**Vinothek**  
Chinch oder HDMI



**Fensterbank**  
Chinch oder HDMI





**Nische im Chorraum**  
nur Chinch

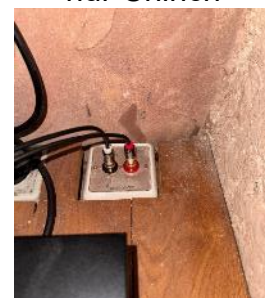

## Wie kann man die Hausanlage einschalten?

An dem iPad an der Bar die App „AMX TPCControl“ starten.

Sobald die App startet und verbunden ist, dann auf „Anlage starten“ klicken.

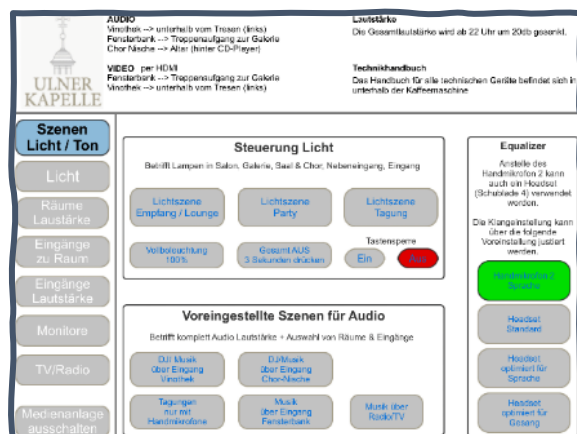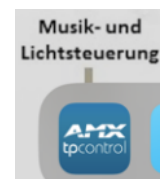






Die Anlage ist hochgefahren (2 Minuten), wenn der Menüpunkt „Szenen Licht / Ton“ aktiv ist. Im Hintergrund ist das RADIO zu hören, dann ist alles betriebsbereit.

## Hausanlage - Audio/Ton

### Welche AUDIO-Adapter sind vorhanden?

Alle Adapter müssen auf der einen Kabelseite einen Chinch-Anschluss haben und auf der anderen Seite kann dieser variabel sein.

3,5 Klinke-Stereo	Chinch	6,3mm Klinke	XLR-Stecker	XLR-Buchse
				

### Wo finde ich weitere Audio-Adapter & Kabel?

Weitere Audio Adapter & Kabel befinden sich in der 3. Barschublade (unterhalb der Kaffeemaschine).



WICHTIG: Nach Benutzung bitte wieder zurück legen.


### Musik über Audio-Eingang in der Vinothek

Das jeweilige Kabel (3,5mm Stereo-Klinke, Chinch, 6,3mm Mono-Klinke) ist fest installiert und kann verwendet werden. Der DJ kann seine eignen Chinch-Kabel in den Anschluss stecken.


Am iPad die Audioszene „Vinothek“ auswählen



**Beispiel: DJ mit Mischpult am Eingang Vinothek**

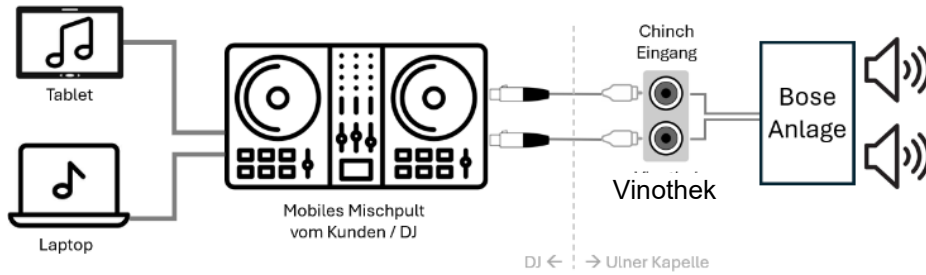

**Beispiel: Band mit Mischpult am Eingang Vinothek**

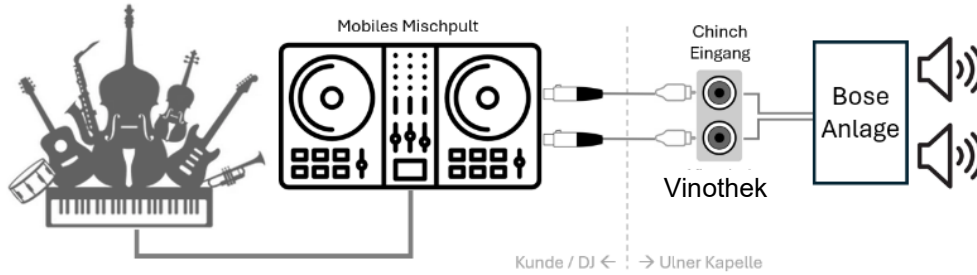

**Musik über Audio-Eingang in der Chor-Nische**


Das vorhandene installierte 3,5mm Stereo-Klinke Kabel inkl. Smartphone Adapter (USB-C, Lightning) verwenden und ein Endgerät damit verbinden.

Am iPad die Audioszene „Chor-Nische“ auswählen



In den dieser Audioszene „Chor-Nische“ sind beide Funkmikrofone bereits vorselektiert und auf voller Raum-Lautstärke.

**Beispiel: Smartphone/Tablet am Eingang Chor**

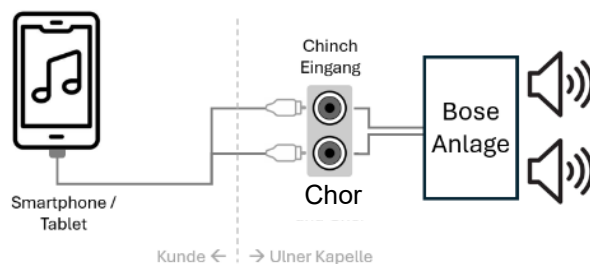




## Wie kann man ein Smartphone / Tablet für Audio anschließen?

An der Vinothek & Chor sind fertige Adapter für den Anschluss eines Smartphone / Tablet.

- Chinch-Kabel einstecken
- Anderes Ende des Kabel 3,5 Klinke-Stereo
- Richtigen Adapter auswählen
- USB-C oder Apple Lightning
- Richtigen Adapter auf die 3,5 Klinke-Stereo stecken und mit dem Smartphone verbinden
- Am iPad den Eingang „Vinothek“ auswählen



3,5 Klinke-Stereo	USB-C	Apple Lightning
		

### TABLET

Sofern vorhanden, immer einen Kopfhörer-Anschluss (3,5mm Klinke) verwenden.

Neuere Tablets haben keinen Kopfhörer-Anschluss, dann kann man dafür auch den passenden Adapter verwenden. In diesem Fall sollte alle Tablets mittels USB-C Adapter angeschlossen werden.



## Wie kann man einen Laptop für Audio anschließen?

An der Vinothek sind fertige Adapter für den Anschluss eines Laptop.

- Chinch-Kabel einstecken & anderes Ende des Kabel 3,5 Klinke-Stereo in den Laptop / Tablet / Surface in die Buchse für den Kopfhörer stecken.
- Hinweis: Sofern Kopfhöreranschluss vorhanden ist, bitte kein USB-C Adapter verwenden, dass führt zu Problemen.



Älteres iPad mit Kopfhöreranschluss



Laptop mit Kopfhöreranschluss

## Wie kann man die Funk-Mikrofone verwenden?

Die Handmikrofone befinden sich in der 4. Barschublade (unterhalb der Kaffeemaschine)



Am iPad die Audioszene „Tagungen“ auswählen.



In den beiden Audioszene „Chor“ sind beide Funkmikrofone bereits vorselektiert und auf voller Lautstärke.

**HINWEIS:** Bitte darauf achten, dass bei Firmen-Veranstaltungen / Präsentationen die Funkmikrofone im „Chorsystem“ und „Monitor-Lautsprecher“ NICHT aktiv sind.

**AUDIO**  
 Viothek --> unterhalb vom Tresen (links)  
 Fensterbank --> Treppenaufgang zur Galerie  
 Chor Nische --> Altar (hinter CD-Player)

**VIDEO** per HDMI!  
 Fensterbank --> Treppenaufgang zur Galerie  
 Viothek --> unterhalb vom Tresen (links)


**Lautstärke**  
 Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20db gesenkt.

**Technikhandbuch**  
 Das Handbuch für alle technischen Geräte befindet sich in unterhalb der Kaffeemaschine

Szenen Licht / Ton	Auswahl alle	Galerie unten	Galerie oben	Frontsystem	Chorsystem	Monitor-lautsprecher	WC
Licht	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	<del>Funkmikro 1</del>	<del>Funkmikro 1</del>	Funkmikro 1
Räume Lautstärke	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	<del>Funkmikro 2 Headset</del>	<del>Funkmikro 2 Headset</del>	Funkmikro 2 Headset
Eingänge zu Raum	Viothek	Viothek	Viothek	Viothek	Viothek	Viothek	Viothek
Eingänge Lautstärke	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank
Monitore	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio
TV/Radio	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor
Medienanlage ausschalten	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV

## Wie kann man das Mikrofon-Headset verwenden?

Die Headset-Mikrofon befindet sich in der 4. Barschublade (unterhalb der Kaffeemaschine)

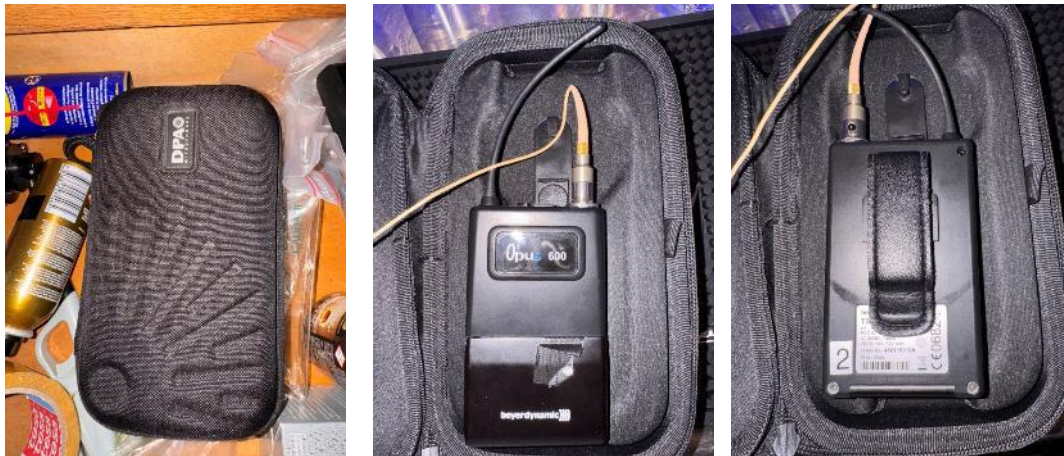

**WICHTIG: Das Headset-Mikrofon ist auch auf Kanal 2, d.h. entweder Handmikrofon 2 ODER das Headset-Mikrofon.**

**AUDIO**  
Vinothek -> unterhalb vom Tresen (links)  
Fensterbank -> Treppenaufgang zur Galerie  
Chor Nische -> Altar (hinter CD-Player)

**Lautstärke**  
Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20db gesenkt.

**VIDEO**  
Übertragung VGA Signal oder nur AUDIO Signal  
darf KEIN HDMI Signal anliegen

**Hinweise**  
Sofern keinerlei Beleuchtung aktiv ist, schaltet sich die Anlage nach 2 Stunden Inaktivität ab.  
Restlaufzeit: 120 Minuten

Licht	Auswahl alle	Galerie unten	Galerie oben	Frontsystem	Chorsystem	Monitor-lautsprecher	WC
Laustärke Räume	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1
Laustärke Eingänge	<b>Funkmikro 2 Headset</b>	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset
<b>Auswahl Eingänge</b>	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek
Monitore Beamer	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank
TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio
Szenen Licht / Ton	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor
abschalten	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV

## Wie kann man die Lautstärke in den Räumen anpassen?

Die Lautstärke in den einzelnen Räumen ist im Menu „Lautstärke Räume“ vorzunehmen. Dabei ist zu beachten, dass das Signal nur in den Raum übertragen wird, sofern es vorher bei „Auswahl Eingänge“ auch ausgewählt worden ist.

In den folgenden Beispiel sind nur die Lautsprecher im Salon/Bar, Galerie und WC aktiv (Partymodus). Die anderen Räume sind stummgeschaltet.

**AUDIO**  
Vinothek -> unterhalb vom Tresen (links)  
Fensterbank -> Treppenaufgang zur Galerie  
Chor Nische -> Altar (hinter CD-Player)

**Lautstärke**  
Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20db gesenkt.

**VIDEO**  
Übertragung VGA Signal oder nur AUDIO Signal  
darf KEIN HDMI Signal anliegen



**Hinweise**  
Sofern keinerlei Beleuchtung aktiv ist, schaltet sich die Anlage nach 2 Stunden Inaktivität ab.  
Restlaufzeit: 120 Minuten

**Technikhandbuch**  
Das Handbuch für alle technischen Geräte befindet sich unterhalb der Kaffeemaschine.

Szenen Licht / Ton	Raumlautstärke einstellen					
Licht	Salon/Bar unten	Galerie oben	Stal Frontsystem	Chor	Monitor-lautsprecher	WC
Räume Laustärke	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Eingänge zu Raum	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Eingänge Laustärke	▲	▲	■	■	■	■
Monitore	▲	▲	■	■	■	■
TV/Radio	▲	▲	■	■	■	■
Medienanlage ausschalten	▼	▼	▼	▼	▼	▼

## EXPERT - Eingangslautstärke (Pegel) & Eingänge auswählen?


Im Menu „Auswahl Eingänge“ kann man den entsprechenden Eingang für die Audio-Übertragung auswählen. Jede Auswahl kann separat angesteuert werden und kombiniert werden. Die Funkmikrofone 1+2/Headset lassen sich immer zusätzlich auswählen.

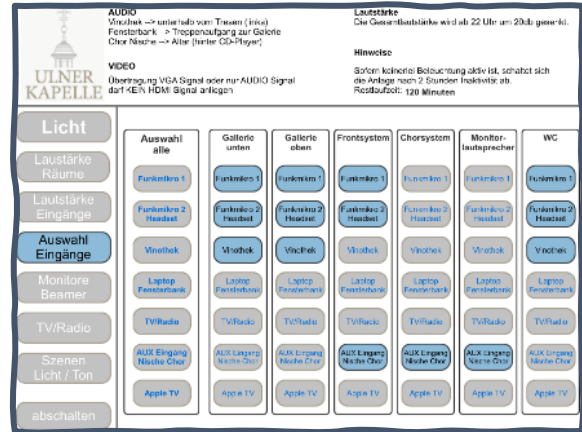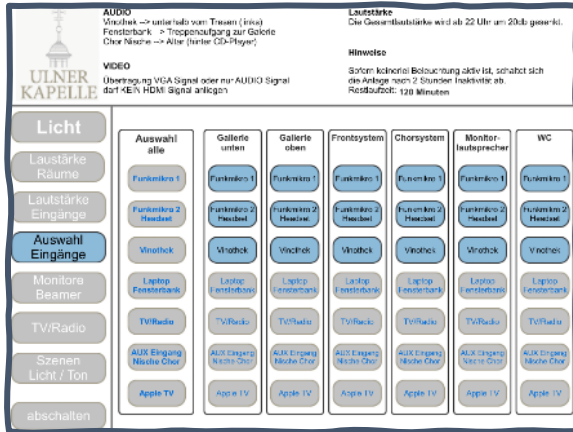

Nachdem die Auswahl der Eingänge erfolgt ist, kann man im Menu „Lautstärke Eingänge“ die richtige Eingangslautstärke festlegen.

Empfehlung: Der Eingangspegel sollte zwischen 70 - 90% liegen

In den folgenden Beispiel ist der Eingang „Vinothek“ und die anderen Bereich sind heruntergefahren, um Fehler auszuschließen.

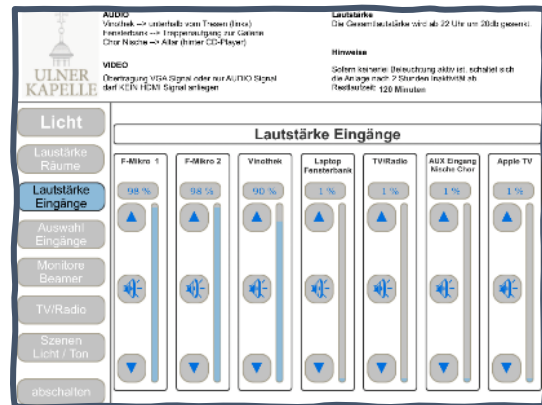

## EXPERT - Audio/Ton vom Anschluss Fensterbank übertragen

**Variante Video & Ton:** Sollte vom Laptop ein Video mit Ton auf der Hausanlage wiedergegeben werden, dann muss man das HDMI Kabel eingesteckt lassen und am iPad im Menu „Auswahl Eingänge“ den jeweiligen Bereich für „Laptop Fensterbank“ auswählen.

**Variante nur Audio:** Wenn man nur Audio (Chinch) übertragen möchte, muss das HDMI-Kabel abgesteckt sein und nur das passende Chinch-Kabel eingesteckt. Am iPad im Menu „Auswahl Eingänge“ den jeweiligen Bereich für „Laptop Fensterbank“ auswählen.



# EXPERT - Audio-Empfehlung für bestimmte Szenarien

DJ nur Vinothek, Musik auch nur in Salon & Galerie.

**ULNER KAPELLE**

**AUDIO**  
Vinothek → unterhalb vom Treppen (links)  
Fensterbank → Treppenaufgang zur Galerie  
Chor Nische → Altar (hintere CD-Player)

**VIDEO**  
Übertragung VGA Signal oder nur-AUDIO Signal  
dort KEIN HDMI Signal anliegen

**Lautstärke**  
Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20dB gesenkt.

**Hinweise**  
Sobald kollektive Bolobachtung aktiv ist, schaltet sich die Anlage nach 2 Stunden inaktiv ab.  
Restlaufzeit: 120 Minuten

<b>Licht</b>	<b>Auswahl alle</b>	<b>Galerie unten</b>	<b>Galerie oben</b>	<b>Frontsystem</b>	<b>Chorsystem</b>	<b>Monitor-lautsprecher</b>	<b>WC</b>
Lautstärke Räume	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1
Lautstärke Eingänge	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset
<b>Auswahl Eingänge</b>	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek
Monitors Beamer	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank
TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio
Szenen Licht / Ton	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor
abschalten	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV

**ULNER KAPELLE**

**AUDIO**  
Vinothek → unterhalb vom Treppen (links)  
Fensterbank → Treppenaufgang zur Galerie  
Chor Nische → Altar (hintere CD-Player)

**VIDEO**  
Übertragung VGA Signal oder nur-AUDIO Signal  
dort KEIN HDMI Signal anliegen

**Lautstärke**  
Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20dB gesenkt.

**Hinweise**  
Sobald kollektive Bolobachtung aktiv ist, schaltet sich die Anlage nach 2 Stunden inaktiv ab.  
Restlaufzeit: 120 Minuten

<b>Licht</b>	<b>Lautstärke Eingänge</b>						
Lautstärke Räume	F-Mikro 1	F-Mikro 2	Vinothek	Laptop Fensterbank	TV/Radio	AUX Eingang Nische Chor	Apple TV
Lautstärke Eingänge	98 %	98 %	90 %	1 %	1 %	1 %	1 %
<b>Auswahl Eingänge</b>	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Monitors Beamer	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊
TV/Radio	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Szenen Licht / Ton							
abschalten							

DJ in Vinothek, Musik überall, Funk-Mikrofone überall.

**ULNER KAPELLE**

**AUDIO**  
Vinothek → unterhalb vom Treppen (links)  
Fensterbank → Treppenaufgang zur Galerie  
Chor Nische → Altar (hintere CD-Player)

**VIDEO**  
Übertragung VGA Signal oder nur-AUDIO Signal  
dort KEIN HDMI Signal anliegen

**Lautstärke**  
Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20dB gesenkt.

**Hinweise**  
Sobald kollektive Bolobachtung aktiv ist, schaltet sich die Anlage nach 2 Stunden inaktiv ab.  
Restlaufzeit: 120 Minuten

<b>Licht</b>	<b>Auswahl alle</b>	<b>Galerie unten</b>	<b>Galerie oben</b>	<b>Frontsystem</b>	<b>Chorsystem</b>	<b>Monitor-lautsprecher</b>	<b>WC</b>
Lautstärke Räume	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1
Lautstärke Eingänge	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset
<b>Auswahl Eingänge</b>	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek
Monitors Beamer	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank
TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio
Szenen Licht / Ton	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor
abschalten	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV

**ULNER KAPELLE**

**AUDIO**  
Vinothek → unterhalb vom Treppen (links)  
Fensterbank → Treppenaufgang zur Galerie  
Chor Nische → Altar (hintere CD-Player)

**VIDEO**  
Übertragung VGA Signal oder nur-AUDIO Signal  
dort KEIN HDMI Signal anliegen

**Lautstärke**  
Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20dB gesenkt.

**Hinweise**  
Sobald kollektive Bolobachtung aktiv ist, schaltet sich die Anlage nach 2 Stunden inaktiv ab.  
Restlaufzeit: 120 Minuten

<b>Licht</b>	<b>Lautstärke Räume</b>					
Lautstärke Räume	Salon unten	Galerie oben	Frontsystem	Chorsystem	Monitor-lautsprecher	WC
Lautstärke Eingänge	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	98 %
<b>Auswahl Eingänge</b>	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Monitors Beamer	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊
TV/Radio	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Szenen Licht / Ton						
abschalten						

DJ in Vinothek ABER Hintergrundmusik für Saal & Chor über den Laptop Fensterbank (Youtube, Spotify, ...). Funk-Mikrofone für Reden

**ULNER KAPELLE**

**AUDIO**  
Vinothek → unterhalb vom Treppen (links)  
Fensterbank → Treppenaufgang zur Galerie  
Chor Nische → Altar (hintere CD-Player)

**VIDEO**  
Übertragung VGA Signal oder nur-AUDIO Signal  
dort KEIN HDMI Signal anliegen

**Lautstärke**  
Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20dB gesenkt.

**Hinweise**  
Sobald kollektive Bolobachtung aktiv ist, schaltet sich die Anlage nach 2 Stunden inaktiv ab.  
Restlaufzeit: 120 Minuten

<b>Licht</b>	<b>Auswahl alle</b>	<b>Galerie unten</b>	<b>Galerie oben</b>	<b>Frontsystem</b>	<b>Chorsystem</b>	<b>Monitor-lautsprecher</b>	<b>WC</b>
Lautstärke Räume	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1	Funkmikro 1
Lautstärke Eingänge	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset	Funkmikro 2 Headset
<b>Auswahl Eingänge</b>	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek	Vinothek
Monitors Beamer	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank	Laptop Fensterbank
TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio	TV/Radio
Szenen Licht / Ton	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor	AUX Eingang Nische Chor
abschalten	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV	Apple TV

**ULNER KAPELLE**

**AUDIO**  
Vinothek → unterhalb vom Treppen (links)  
Fensterbank → Treppenaufgang zur Galerie  
Chor Nische → Altar (hintere CD-Player)

**VIDEO**  
Übertragung VGA Signal oder nur-AUDIO Signal  
dort KEIN HDMI Signal anliegen

**Lautstärke**  
Die Gesamtlautstärke wird ab 22 Uhr um 20dB gesenkt.

**Hinweise**  
Sobald kollektive Bolobachtung aktiv ist, schaltet sich die Anlage nach 2 Stunden inaktiv ab.  
Restlaufzeit: 120 Minuten

<b>Licht</b>	<b>Lautstärke Räume</b>					
Lautstärke Räume	Salon unten	Galerie oben	Frontsystem	Chorsystem	Monitor-lautsprecher	WC
Lautstärke Eingänge	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	98 %
<b>Auswahl Eingänge</b>	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Monitors Beamer	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊	🔊
TV/Radio	▼	▼	▼	▼	▼	▼
Szenen Licht / Ton						
abschalten						


# Hausanlage - Video

## Wie verbindet man einen Laptop mit den TV-Monitoren?

Es steht ein Laptop in der Fensternische (Treppenaufgang Galerie) zur Verfügung. Dieser kann von jedem Mieter benutzt werden, PIN = 2001, Das HDMI Kabel muss im Laptop eingesteckt sein und das andere Ende in der HDMI Buchse.



Auf dem iPad im Menu „Monitore“ dann „Laptop Fensterbank“ auswählen. Die Monitore „Treppe“ und „Oben/Galerie“ gehen automatisch an.

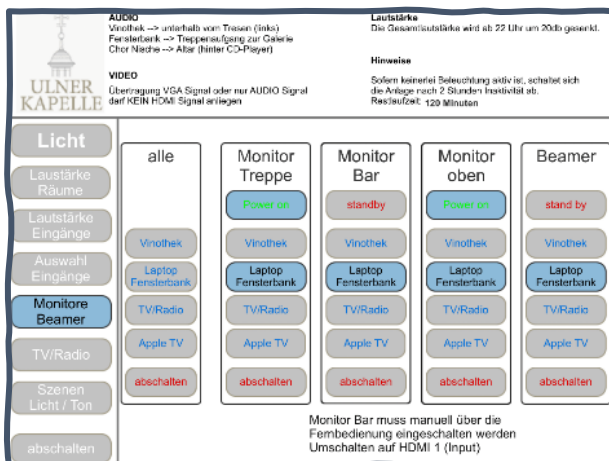

Der „Monitor Bar“ muss manuell eingeschaltet werden. Hierfür die Fernbedienung (an der Bar) nehmen und den TV einschalten.




Dann auf Taste „Source“ klicken und HDMI mit den Pfeiltasten auswählen und mit Enter bestätigen.




Jetzt sollten auf allen Monitoren der Bildschirm vom Laptop zu sehen sein.




## Wie startet man eine Diashow auf den Monitoren?

1. Die Monitore mit dem Laptop verbinden – Siehe Seite 11
2. Die Bilder sollten auf einen USB Stick in jpg, jpeg, png Format vorliegen.
3. Den USB Stick in den Laptop stecken.
4. Ein Bild mit Doppelklick starten
5. In dem Bild-Anzeigeprogramm dann die Diashow  (Taste F5) starten

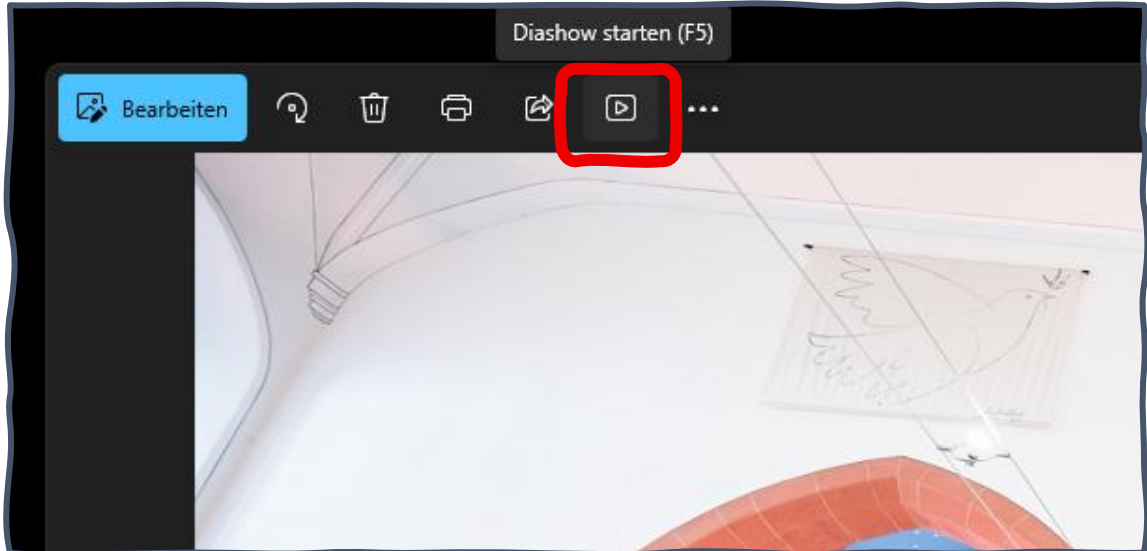

- 6.
7. Alternativ kann man auch auf das Bild, rechte Maustaste klicken und dann aus dem Menu „Diashow starten“ auswählen.

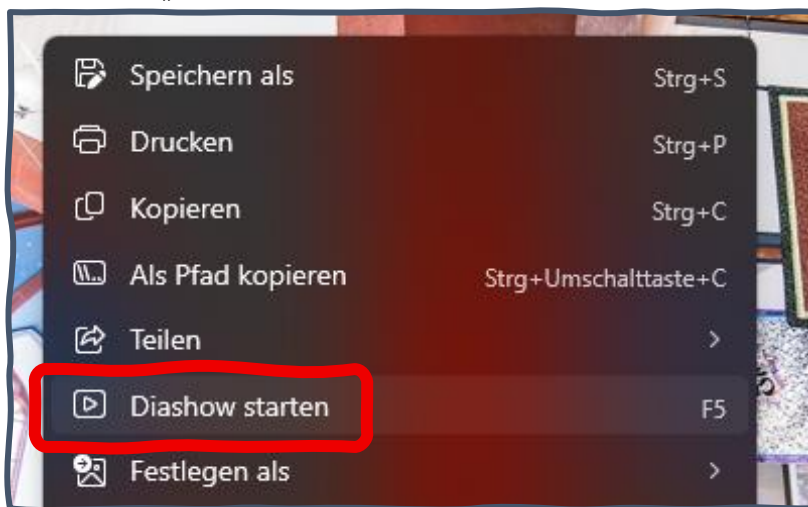


- 8.

**WICHTIG:** Die Geschwindigkeit kann man NICHT anpassen, es ist eine Windows Standardeinstellung.



## Wie kann man eine PDF im Vollbild anzeigen lassen?

1. USB Stick mit den Dateien in den Laptop stecken.
2. Die PDF Datei auf dem Laptop / USB Stick öffnen
3. Es sollte sich das Programm Adobe Acrobat Reader öffnen.
4. Dort auf Menu > Anzeige > Vollbildmodus klicken (Tasten Strg + L)
5. Beenden kann man den Vollbildmodus mit drücken auf die Taste ESC

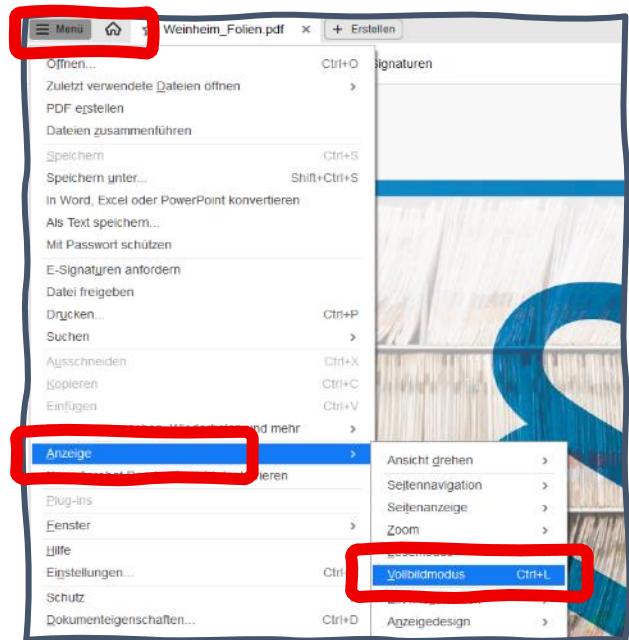


## Wie kann man eine PowerPoint als Diashow abspielen?

1. USB Stick mit den Dateien in den Laptop stecken.
2. Die PowerPoint Datei auf dem Laptop / USB Stick öffnen
3. Klicke im Menu auf „Bildschirmpräsentation“ und danach auf „Präsentationseinstellungen...“
4. In dem folgenden Popup müssen folgende Einstellungen aktiv bzw. deaktiviert sein.
5. Danach die Präsentation im Präsentationsmodus (F5) starten.

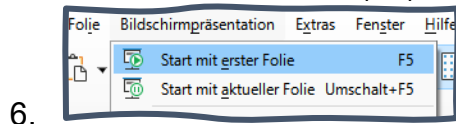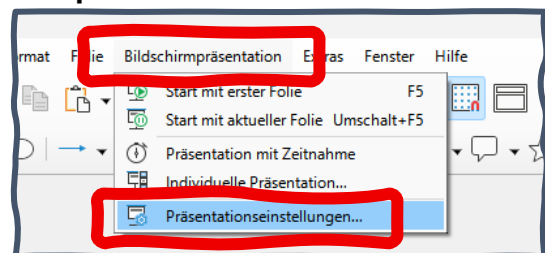


6.

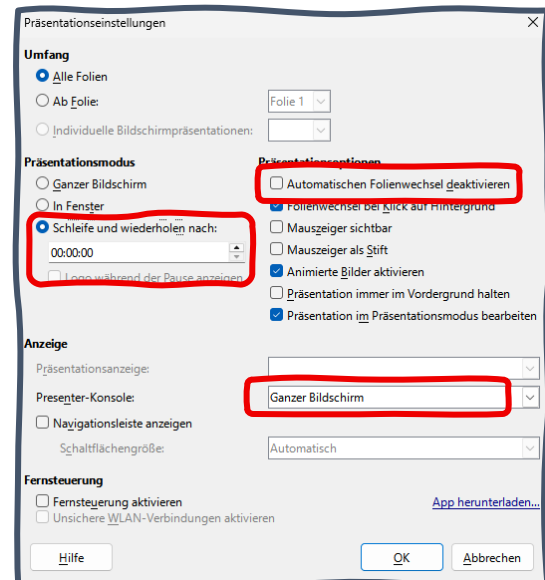

Voraussetzung ist natürlich, dass die PowerPoint Präsentation automatische Folienübergänge aktiviert / eingestellt hat.

1. Klicke auf Menu > Folie > Folienübergang
2. Im Einstellbereich rechts unten, die Sekunden eingeben und für alle Folien übernehmen
3. Danach die Präsentation im Präsentationsmodus (F5) starten.

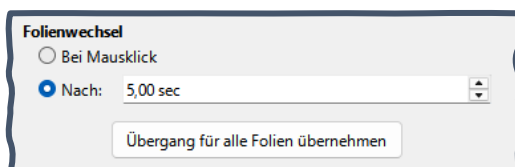

## Salon/Galerie – Heizung / Klimaanlage

Winterbetrieb: Die Heizungssteuerung für die Heizkörper in der Galerie & Salon schaltet sich automatisch ein.

An den Heizkörper selbst kann man keine Temperatur einstellen.

### **Wie kann man die Temperatur der Heizkörper manuell einstellen?**

Die Temperatur im Salon & Galerie kann man über das vorhandene Thermostat in an der Bar manuell einstellen.

Im Sommer hat dieses Thermostat KEINE Funktion.




### **Wie kann man die Klimaanlage im Salon / Galerie einschalten?**

Die Steuerung dafür befindet sich hinter der Vinothek in der letzten Fensternische, ganz links

Es gibt jeweils eine Steuerung für Salon/Bar & eine für die Galerie.

Zum Einschalten einfach auf die Power Taste drücken ... leuchtet GRÜN auf.

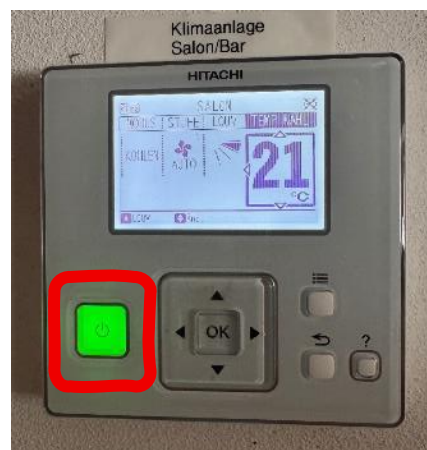

Darauf achten, das auch die folgenden Einstellungen eingestellt sind



Modus = Kühlen

Stufe = Auto

Louv = Muss oben sein (siehe Bild)

Temperatur = 22-24°C ... ist vollkommen ausreichend, weil die Anlage die Leistung selbst reguliert. Eine niedrige Temperatur heißt nicht gleich mehr Leistung und kälter.

Die Klimaanlage stellt sich automatisch um 23:30 Uhr wieder aus.

## Saal/Chor - Kirchenheizung

Die Steuerung befindet sich in der Sakristei gleich rechts an der Wand.

Im Winter ist die Kirchenheizung programmiert und geht automatisch auf 21°C an. Der Temperaturfühler ist im Bogen Chor zum Saal auf der linken Seite. Die Intensität der Lüfter kann man NICHT einstellen, entweder EIN oder AUS.

### Wie kann die automatische Einschaltung ausschalten?

An der Steuerung in der Sakristei auf die Taste „Termin aus“ drücken.



### Wie kann die Heizung manuell einschalten?

An der Steuerung in der Sakristei auf die Taste „Kurzzeit heizen“ drücken.

Jedes erneute Drücken lässt die Zeit im Display um 15 Minuten erhöhen – maximal kann man 180 Minuten manuell einstellen.



Wenn man das Kurzzeit heizen beenden möchte, muss man einfach auf die Taste




klicken.

## Galerie – Kamin (Gas)

Der Kamin im Salon wird mit Gas versorgt und kann jederzeit manuell eingeschaltet werden

### **Wie kann man den Gaskamin im Salon einschalten?**

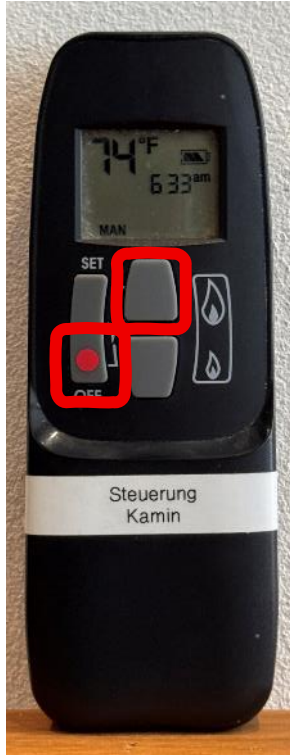

Zum einschalten des Kamins die Fernbedienung nehmen und sich vor den Kamin stellen, die Fernbedienung muss auf den Kamin zeigen.

Dann beiden Tasten drücken UND gedrückt halten. Man hört leise einen Piepton, dann Pause, wieder Piepton.

Solange beide Tasten gedrückt halten, bis der Piepton und die Pause nicht mehr zu hören sind >> Dauert ca. 15-20 Sekunden.

Nach dem man die Tasten losgelassen hat, geht der Kamin an und man sieht die Flammen.




### **Wie kann man den Gaskamin im Salon ausschalten?**

Einfach die Fernbedienung auf den Kamin richten und auf die OFF-Taste (roter Kreis) drücken, danach geht der Kamin aus.

## Licht - Party-Beleuchtung / Spots / Floorspots / LED Streifen

### Party-Beleuchtung auf der Tanzfläche Salon/Bar

Mit dem Schalter hinter der Vintothek lässt sich die Party-Beleuchtung ein- und ausschalten. Bitte keine einzelnen Lichter herausziehen.

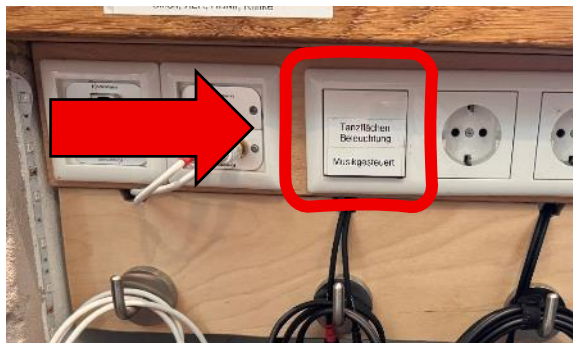




### LED Floorspots in Saal & Chor

Die Floorspots müssen alle einzeln eingestellt werden.

HINWEIS: Diese haben eine Tastensperre nach 5 Minuten. D.h. man muss den jeweiligen Floorspot vom Strom trennen und wieder einstecken, dann kann man die Einstellung vornehmen.



Solange die Taste  drücken, bis im Display  CL-x ... steht.

Mit den Tasten  kann man dann aus einem definierten Farbkreis auswählen. Andere Farben sind nur schwer einzustellen.

HINWEIS: Sollte die Farbe sich mit der Musik ändern – dann reagiert der Floorspot auf Lautstärke > dies kann man verhindern, indem folgenden Einstellungen prüft.


Solange auf die Taste „MODE“ klicken, bis „So-x“ im Display erscheint, dann muss die Einstellung auf „So-8“ stehen.



## LED Streifen an Bar & Vinothek einstellen

Mit der Fernbedienung (Wandhalterung an der Bar) lassen sich die folgenden 4 LED Streifen einzelnen oder zusammen einstellen

- Bar vorne oder hinten
- Vinothek vorne oder oben

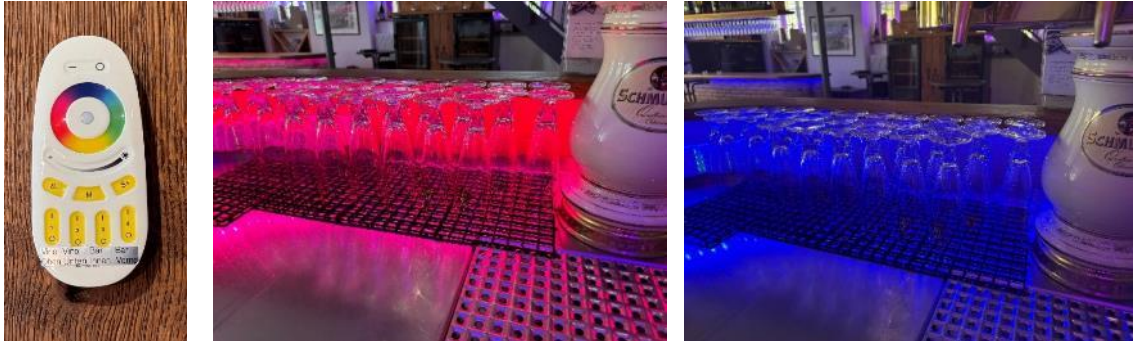

Sofern man einen einzelnen Bereich auswählen möchte, muss man dafür nur die jeweilige „I“ Taste drücken (Touch) und kann dann Farbe & Helligkeit einstellen.

Um alle gemeinsam zu steuern, muss man die obere I“ Taste drücken (Touch) und kann dann für alle 4 LED Streifen die Farbe & Helligkeit einstellen.

## LED Spots über an Bar einstellen

Mit der Fernbedienung (Wandhalterung an der Bar) lassen sich die LED Spots über der Bar / Luftraum Galerie einstellen.



## LED Spots für 3 Fenster in der Vinothek einstellen

Mit der Fernbedienung (Wandhalterung an der Bar) lassen sich die 3 LED Spots in den Fenstern der Vinothek einstellen.

